





Stream Vision Ballistics
skirta iOS

Pradžia


1. Įrašykite „Stream Vision Ballistics“ programėlę iš [AppStore](#).
2. Eikite į profilių („Profiles“) skiltį.

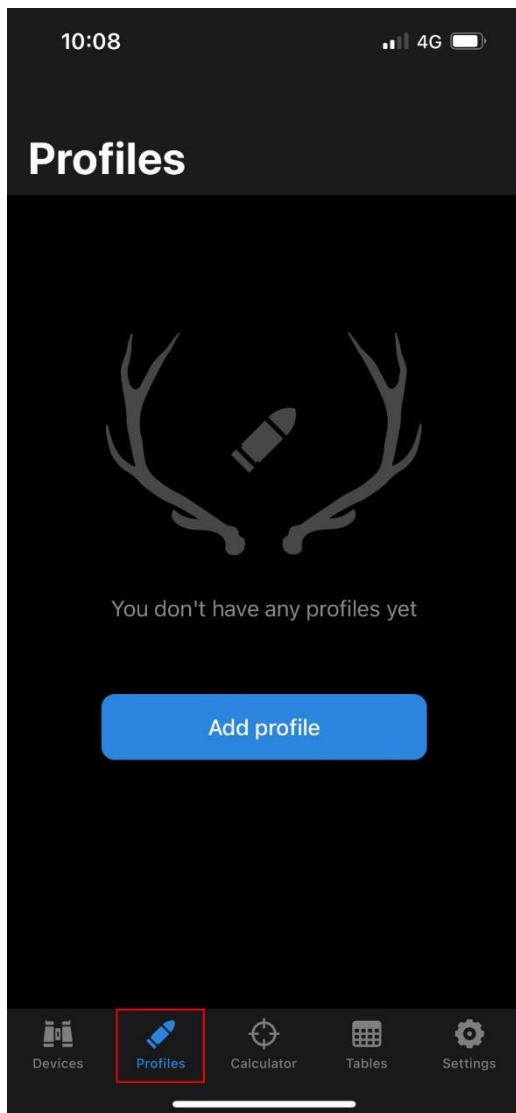

3. Susikurkite balistinį profilį savo taikikliui, amunicijai ir prišaudymo atstumui. Įjunkite balistinius parametrus ir pakoreguokite juos pagal savo amuniciją. Jei jūsų amunicijos sąrašė nėra, informaciją įvesti galite rankiniu būdu. Kuo daugiau parametrų nurodysite, tuo tikslesnis rekomenduojamas smūgio taškas bus.

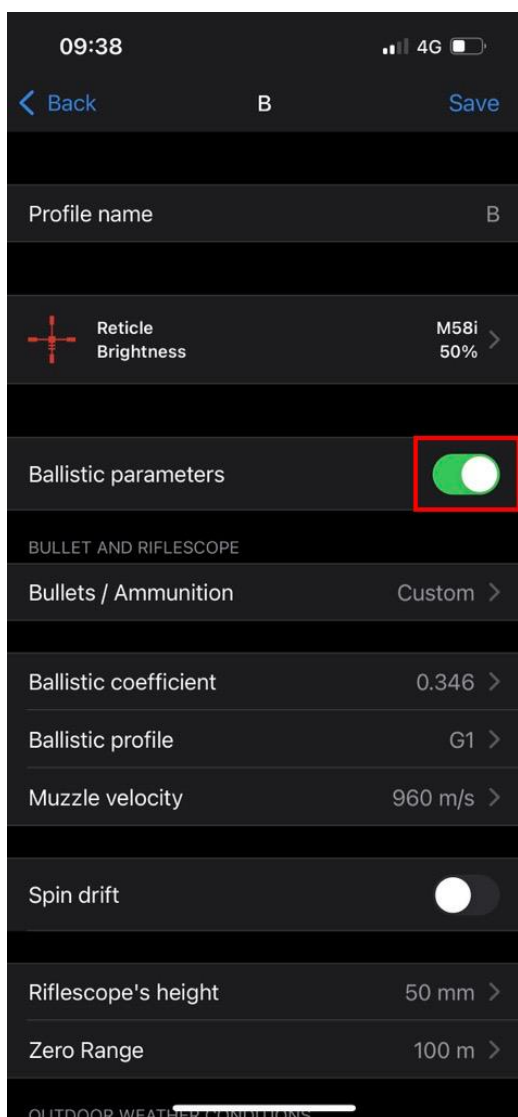

4. Įveskite aplinkos sąlygas (oro temperatūrą, slėgį ir drėgnumą), vyravusias priešaudymo metu.

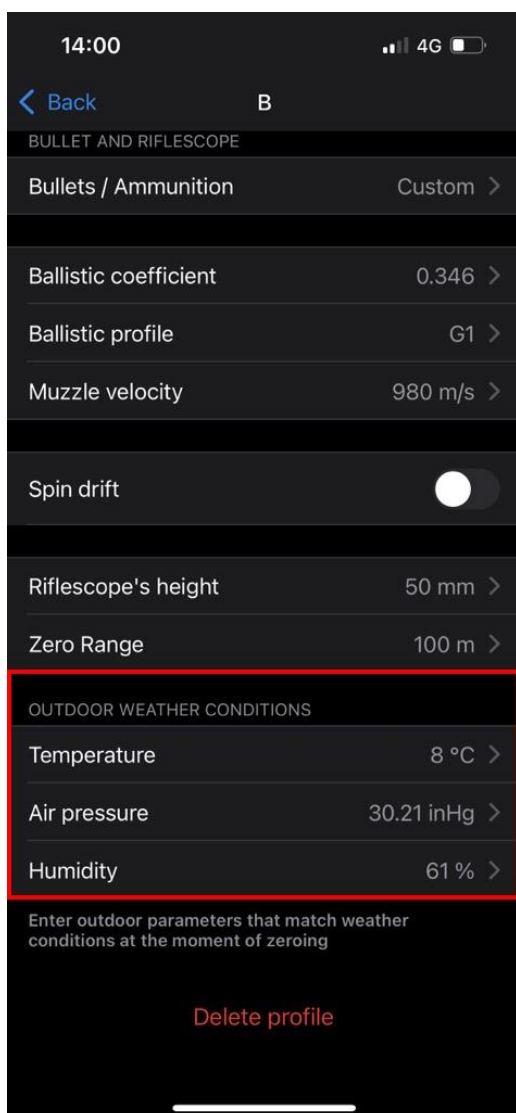


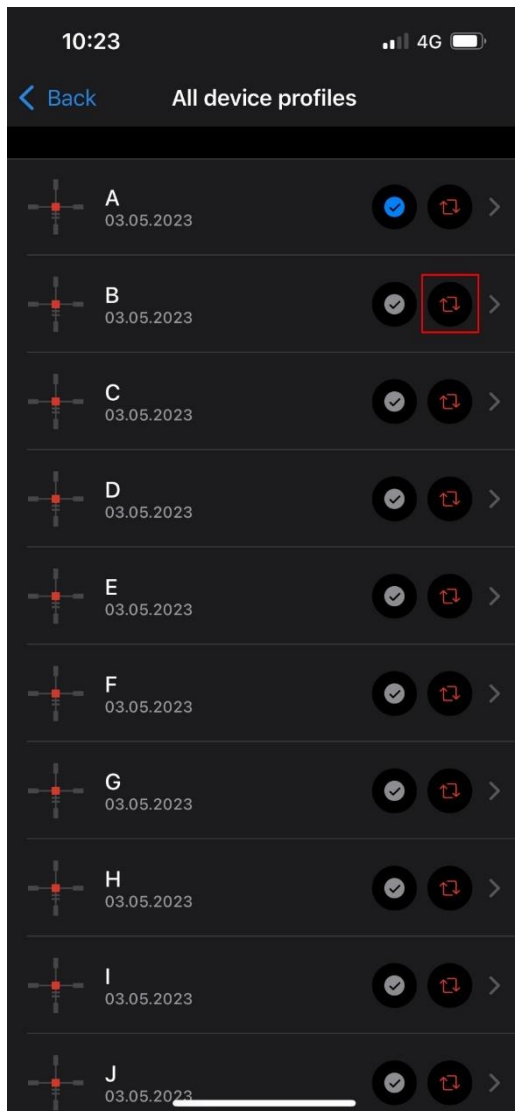
5. Įveskite profilio pavadinimą ir spustelėkite „Išsaugoti“.


6. **Sujunkite** savo taikklį su savo išmaniuoju telefonu naudodami „Bluetooth“. Pirmiausia, įsitikinkite, kad jūsų taikklis turi naujausią įmontuotosios programinės įrangos versiją – 3.0 arba naujesnę.



7. Įkelkite profilį į taikiklį.



Kad tai padarytumėte, eikite į „Devices“ (Įrenginiai) skiltį → Pasirinkite savo taikiklį →


„All device profiles“ (Visi prietaiso profiliai) → paspauskite  šalia standartinio (A, B, C ir t.t.) profilio, kurį norite pakeisti, ir pasirinkite savo balistinį profilį iš pasirodžiusio sąrašo.

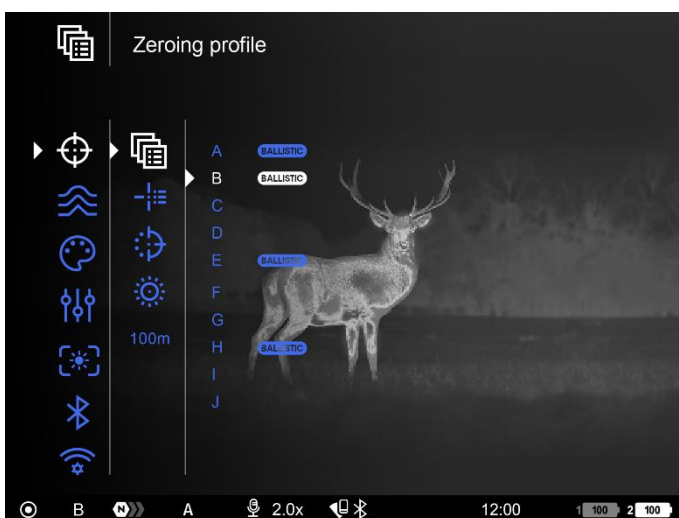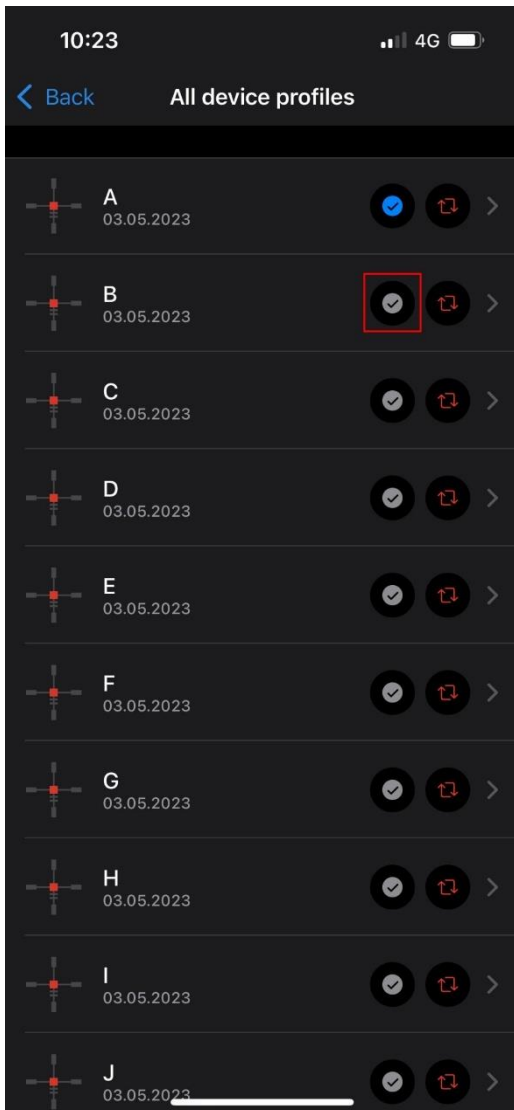


8. Balistinio profilio statusą pakeiskite į aktyvų („Active“). Kad tai padarytumėte, paspauskite  mygtuką, esantį šalia pasirinkto profilio, arba pasirinkite jį profilių pasirinkimo meniu taikiklyje.




9. Taikiklio „Balistika“  meniu turi būti įjungta „Balistikos aktyvavimas“ .

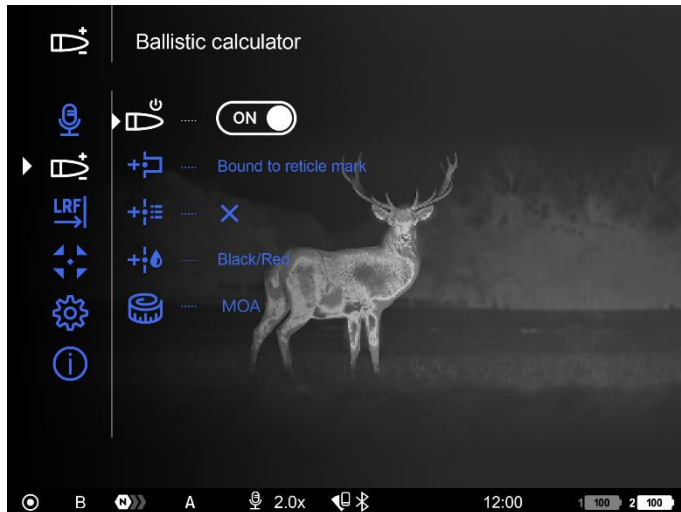



10. Trumpai spustelkite **LRF** mygtuką, kad aktyvintumėte tolimatį taikiklyje.


11. Nutaikykite tolimatį į objektą ir paspauskite **LRF** mygtuką. Ekrane pasirodys rekomenduojamas taikymosi taškas , o dešiniajame kampe – korekcijų reikšmės.

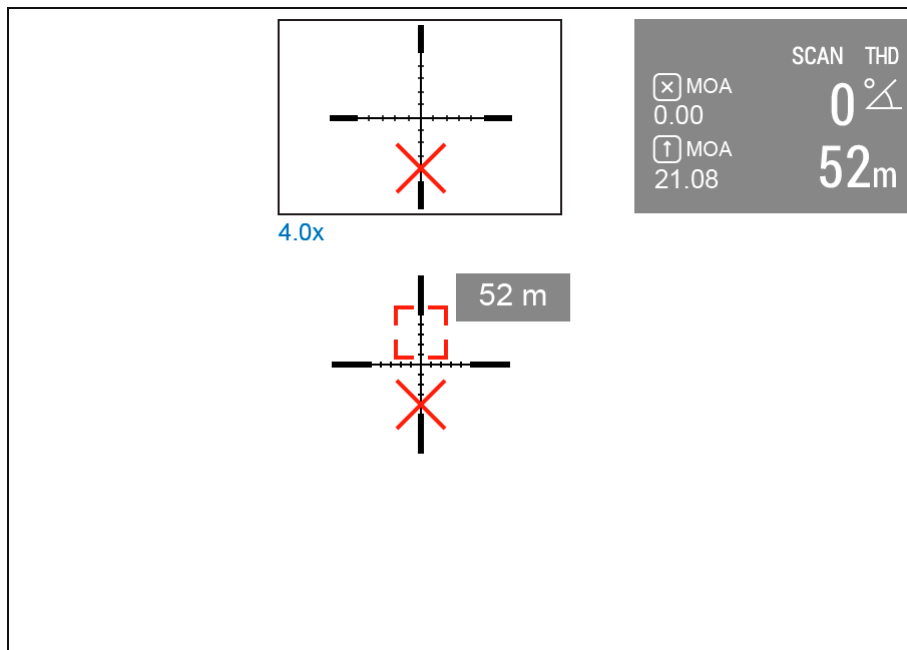

12. Norėdami rankiniu būdu sureguliuoti balistinio skaičiuotuvo SPOA, greitajame meniu pasirinkite norimą atstumą:

- Trumpai paspauskite valdiklio mygtuką **MENU**, kad įeitumėte į greitąjį meniu.
- Trumpai paspauskite valdiklio mygtuką **MENU**, kad pasirinktumėte .
- Sukite valdiklio žiedą, kad pasirinktumėte norimą atstumą. SPOA ženklas  pasislinks pagal pasirinktą atstumą.


- Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką **MENU**, kad išeitumėte iš meniu, arba palaukite 10 sekundžių, kad meniu išeitų automatiškai.

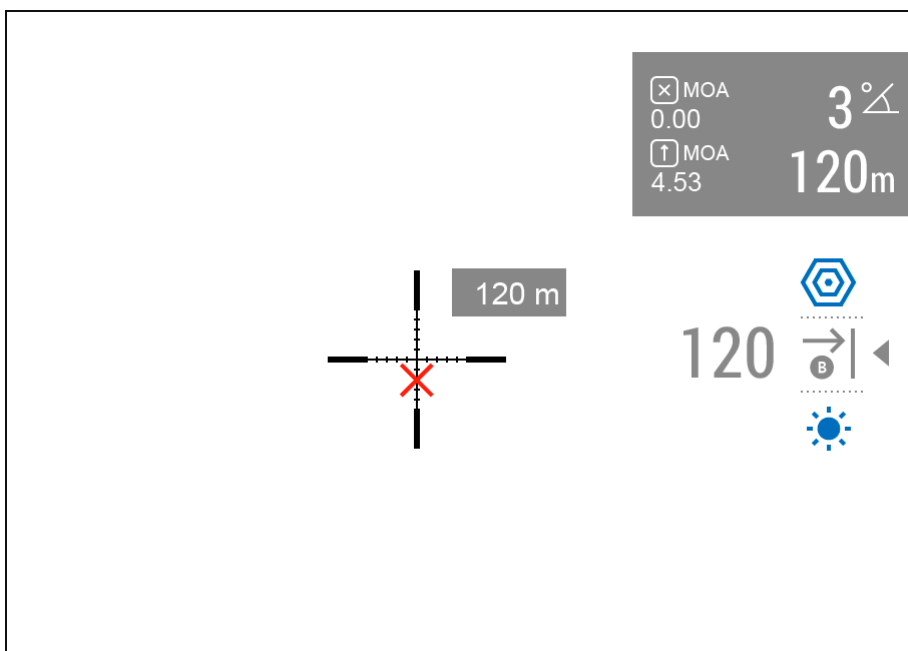


13. Patikrinkite profilio nustatymų tikslumą testiniu šūviu šaudykloje.

Dėmesio: skirtingų tipų kulų profiliai turi būti prišaudomi atskirai.

14. Kad aktyvintumėte oro sąlygų duomenų naudojimą pagal jūsų geografinę lokaciją šaudant, eikite į „Devices“ (Įrenginiai) skiltį -> Pasirinkite savo taikiklį -> Pasirinkite „Set outdoor“ (Nustatyti aplinkos sąlygas).

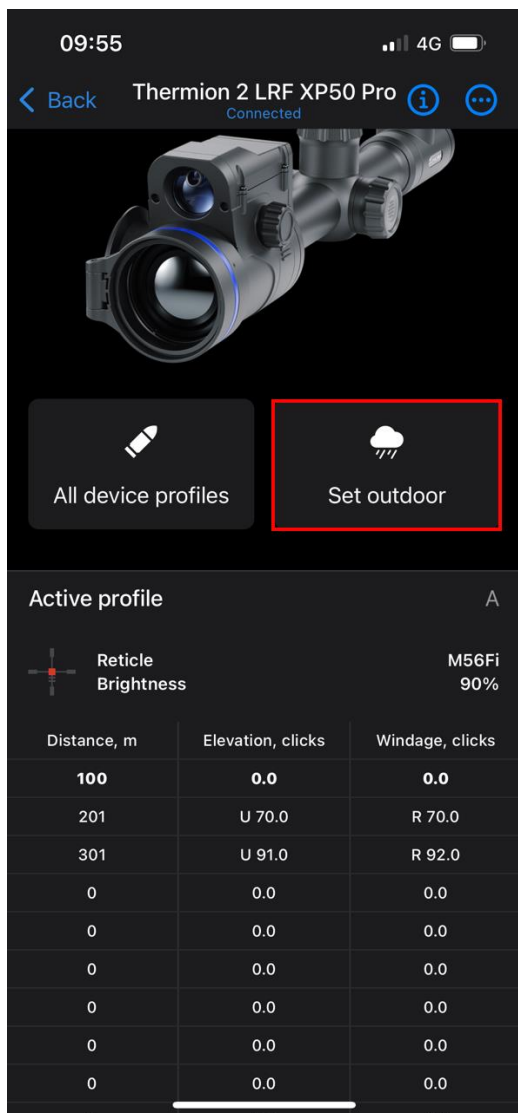

Pastabos: **Balistika**  skiltyje prietaiso pagrindiniame meniu galite keisti toliau nurodytus balistinio skaičiuotuvo nustatymus:

- Matuojamo atstumo padėtį ekrane
- Įjungti / išjungti balistinį skaičiuotuvą
- Korekcijų matavimo vienetus
- Siūlomam taikymosi taškui tinklelio tipas ir spalva

Kaip prisijungti prie prietaiso

1. Įjunkite taikiklį.

2. Įjunkite „Bluetooth“  savo taikiklio nustatymuose.





3. Aktyvinkite „Bluetooth“ sujungimo režimą  taikiklyje.

FW 3.2.0 arba naujesnė versija




FW 3.1.0

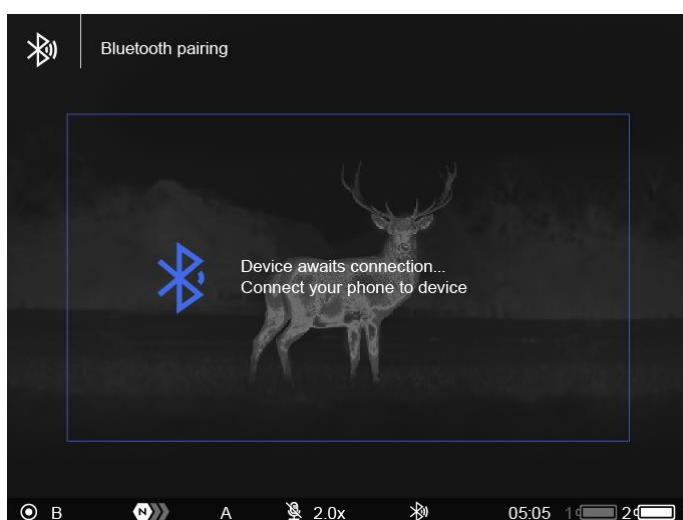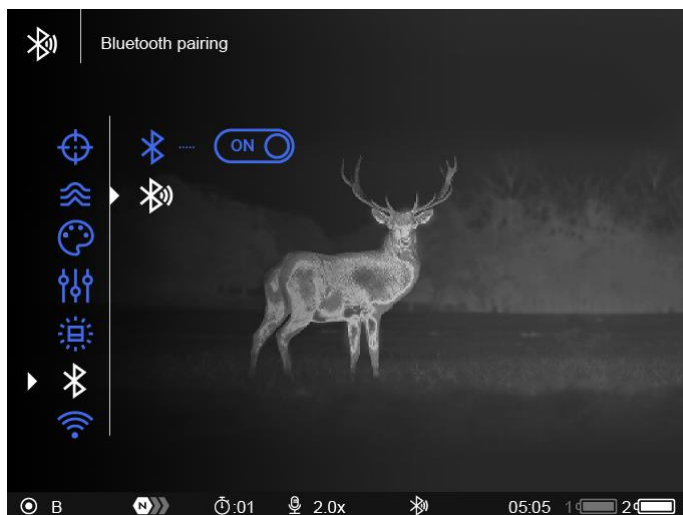


4. Ijunkte „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone.



5. „Stream Vision Ballistics“ programėlėje, prietaisų skiltyje, paspauskite „Connect Device“ (Prijungti prietaisą).

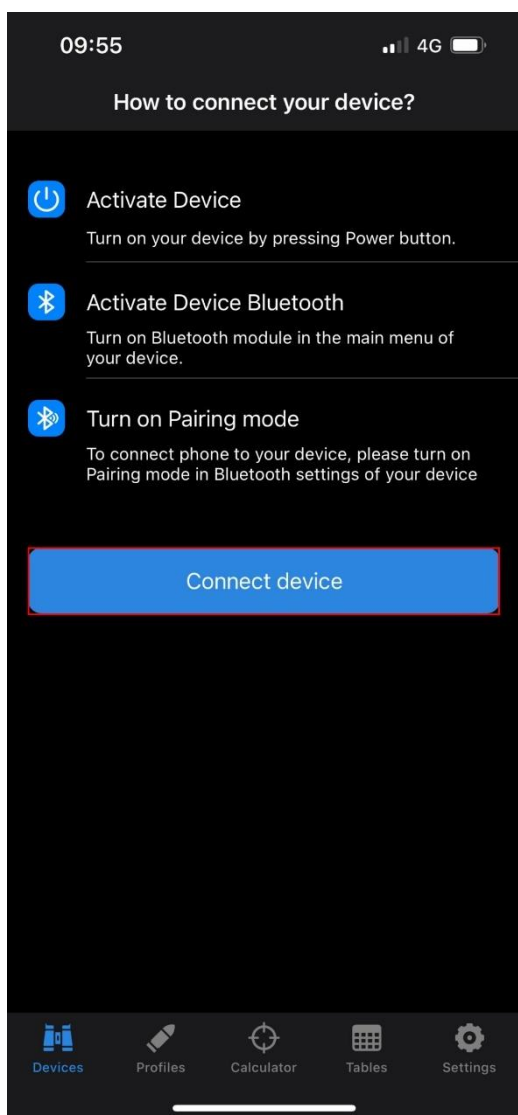


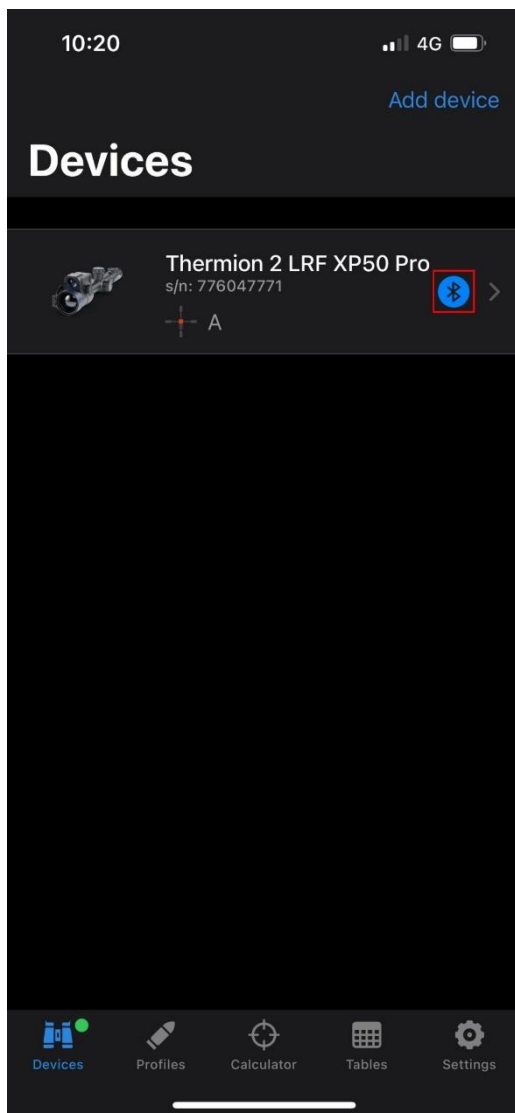
6. Paspauskite mygtuką „Connect“ (Prisijungti) šalia savo prietaiso.

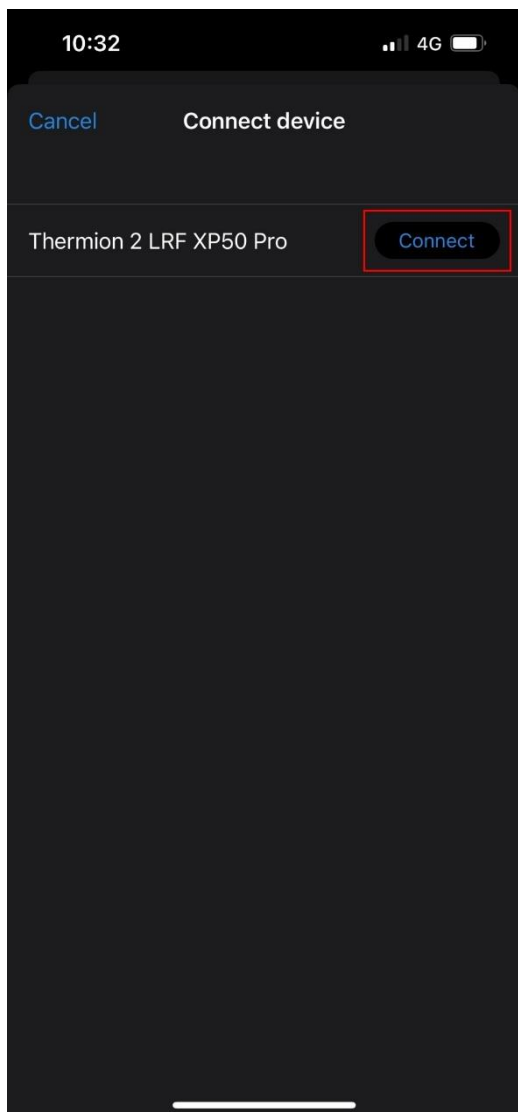

7. Įveskite kodą, pasirodžiusį taikiklio ekrane, ir paspauskite „Connect“.

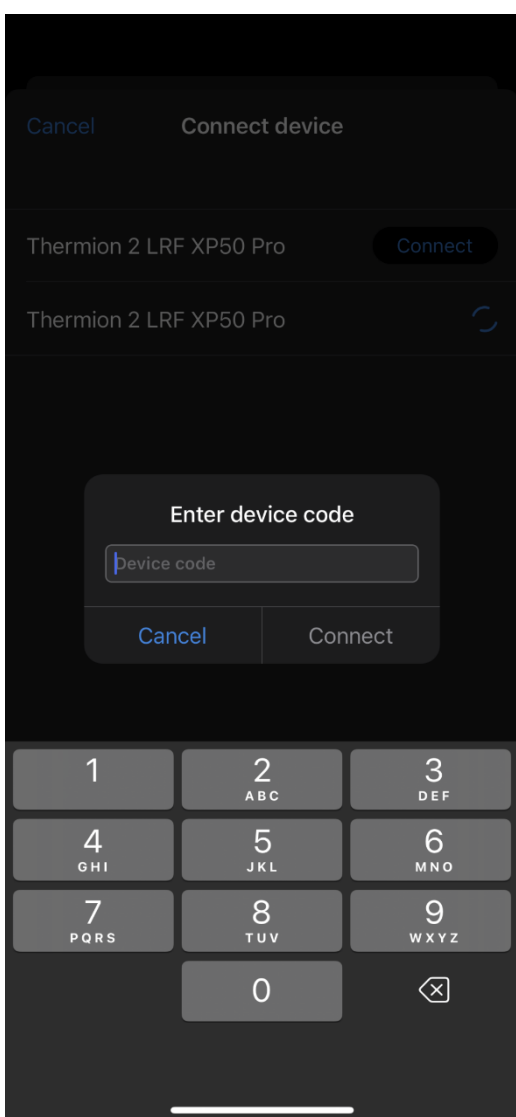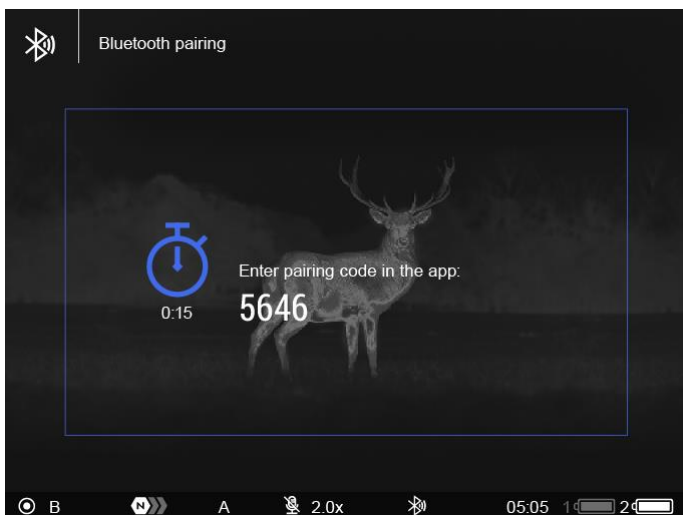



8. Mėlyna ikona su „Bluetooth“  ženklą šalia taikiklio reiškia, kad taikiklis prijungtas.



Kaip sukurti balistinį profilį


Profilių kūrimas taikiklio atmintyje naudojant programėlę


1. Eikite į „Devices“ (Prietaisai) skiltį → Pasirinkite savo taikiklį → „All device profiles“ (Visi prietaiso profiliai) → ir pasirinkite norimą profilį.

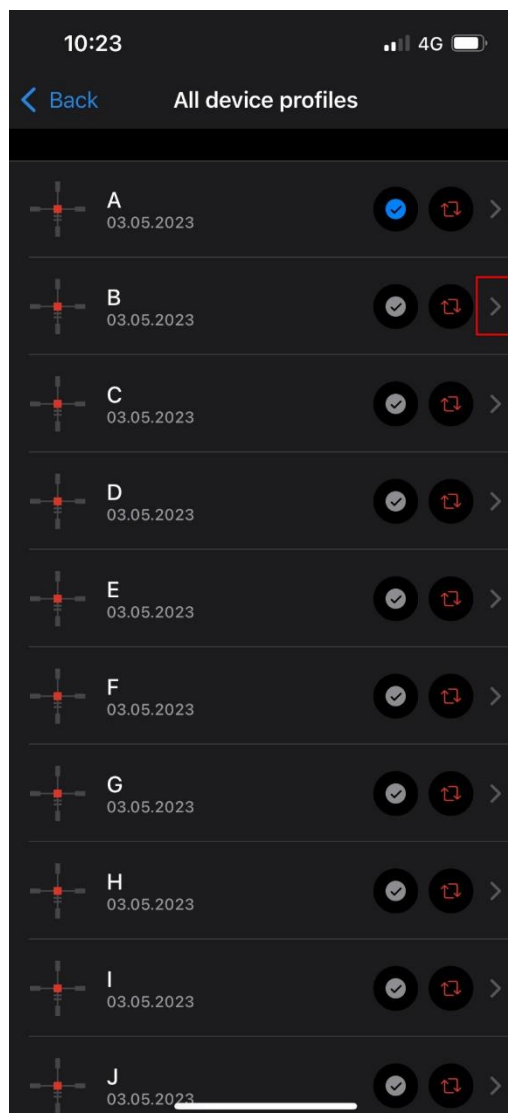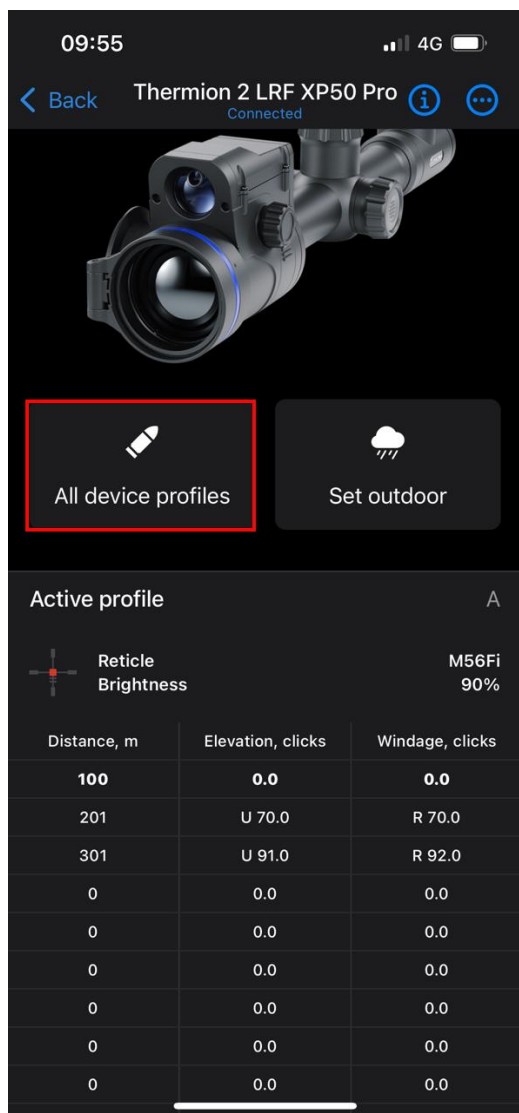


2. Pasirodžiusiame meniu galite sukongūruoti profilio pavadinimą, amunicijos tipą, taikiklio aukštį, prišaudymo atstumą, oro sąlygas.


3. Kad naudotumėte profilį su įmontuotu balistiniu skaičiuotuvu taikiklyje, aktyvuokite „Ballistic parameters“ (Balistiniai parametrai) jungiklį.

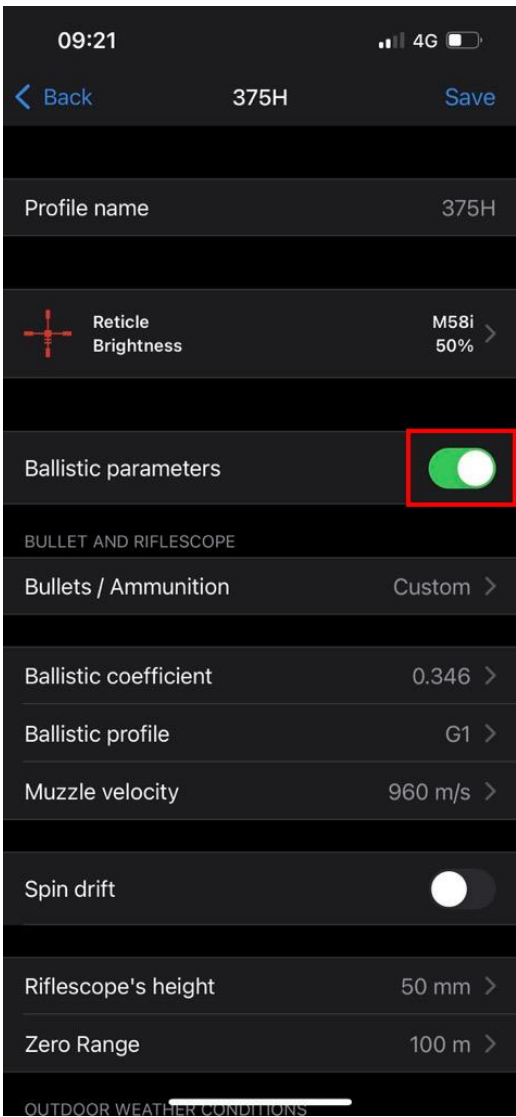



4. Kad pridėtumėte profilį į programėlės duomenų bazę, paspauskite  -> „Add to Library“ (Pridėti į biblioteką). Jei duomenų bazėje jau yra profilis tuo pačiu pavadinimu, pakeiskite jį.

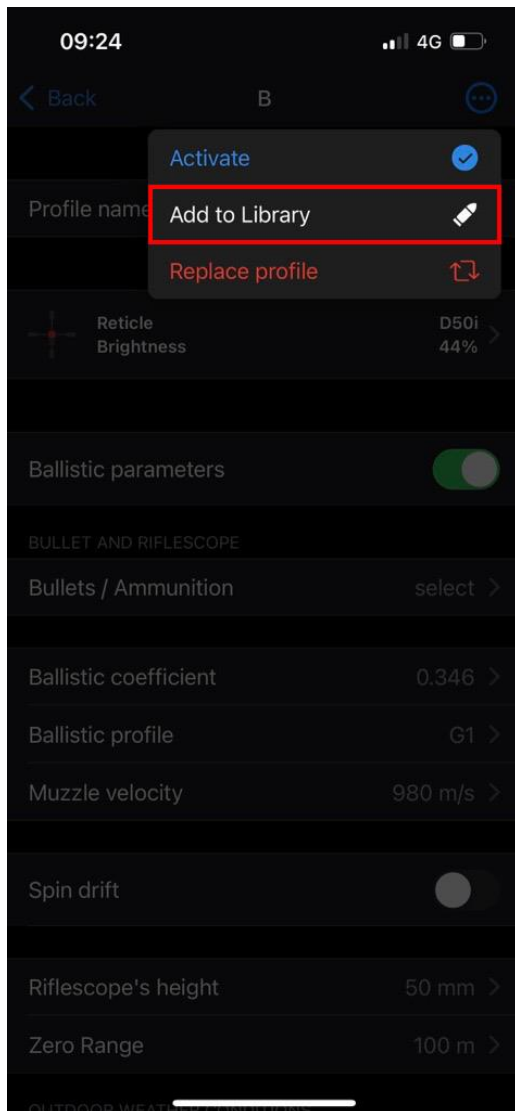



5. Paspauskite „Išsaugoti“, kad išsaugotumėte pakeitimus.

6. Profilio, kurį norite naudoti, statusą pakeiskite į aktyvų („Active“). Kad tai padarytumėte, paspauskite šalia norimo profilio esantį  mygtuką.

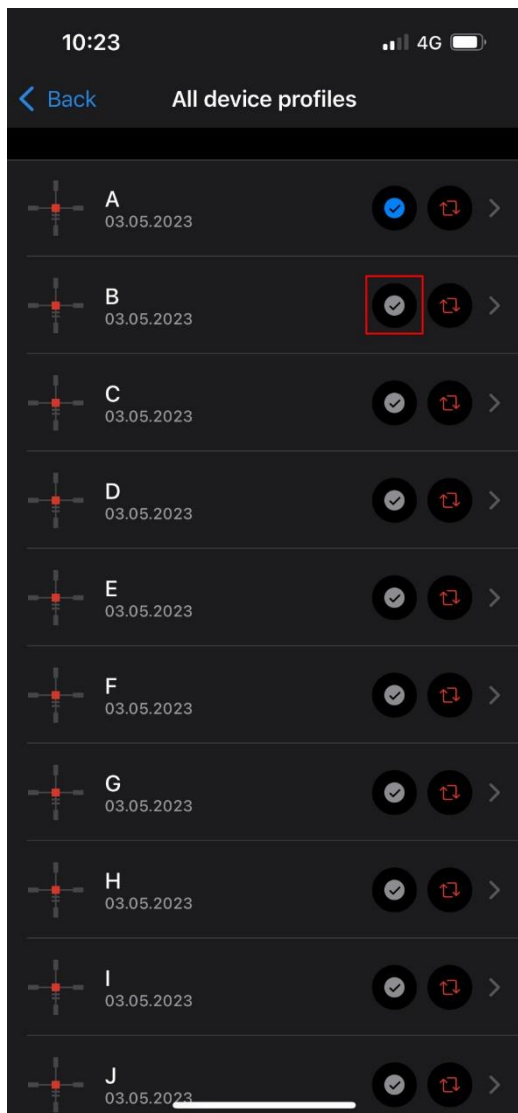


7. Kad įkeltumėte profilį iš programėlės duomenų bazės, paspauskite  ir pasirinkite norimą profilį iš sąrašo.

Pastaba: Prietaise esančio profilio ištrinti negalima, tačiau jį galima pakeisti iš programų bibliotekos.

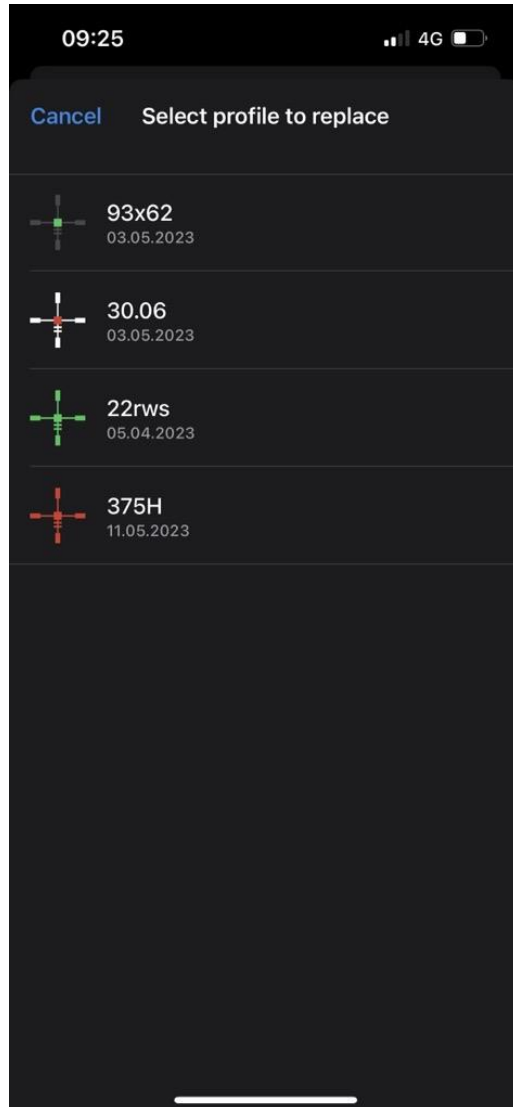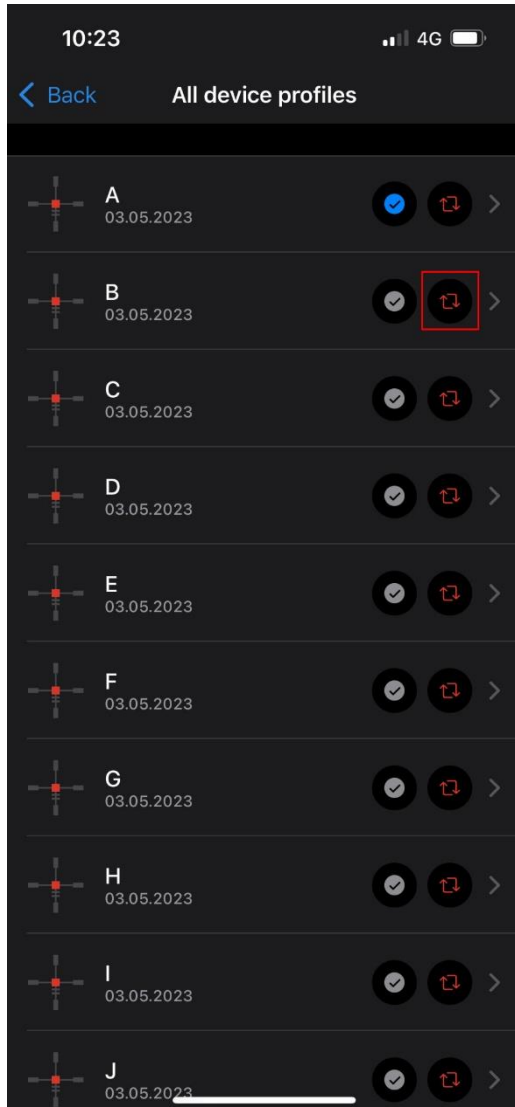

Profilių duomenų bazės kūrimas programėlėje


1. Eikite į „Profiles“ (Profilių) skiltį.

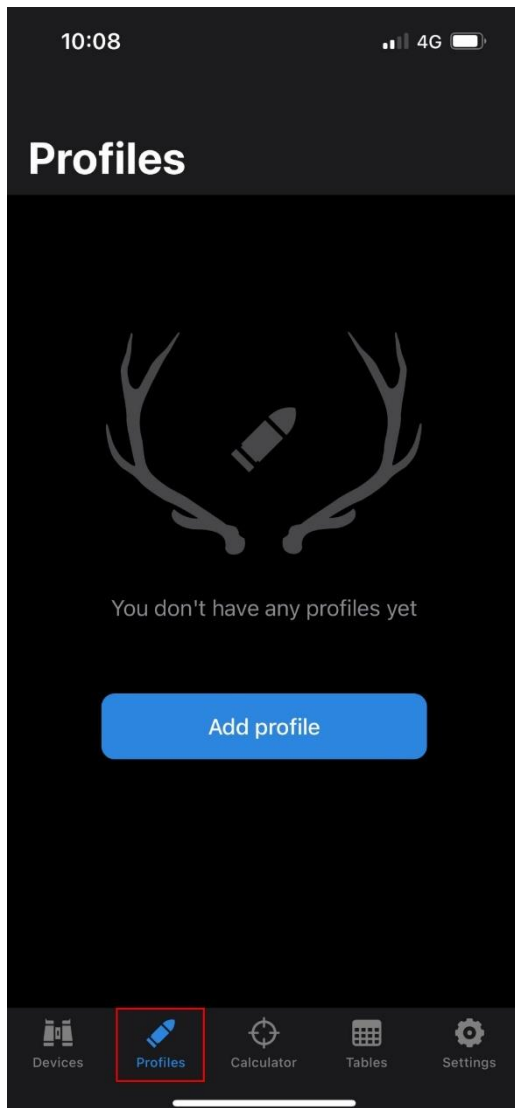


2. Paspauskite „Add Profile“ (Pridėti profilį), kad sukurtumėte naują profilį, arba pasirinkite vieną iš jau egzistuojančių.

3. Pasirodžiusiame meniu galite sukongūruoti profilio pavadinimą, amunicijos tipą, taikiklio aukštį, prišaudymo atstumą, oro sąlygas arba ištrinti profilį.

4. Kad naudotumėte profilį su įmontuotu balistiniu skaičiuotuvu taikiklyje, aktyvuokite „Ballistic parameters“ (Balistiniai parametrai) jungiklį.

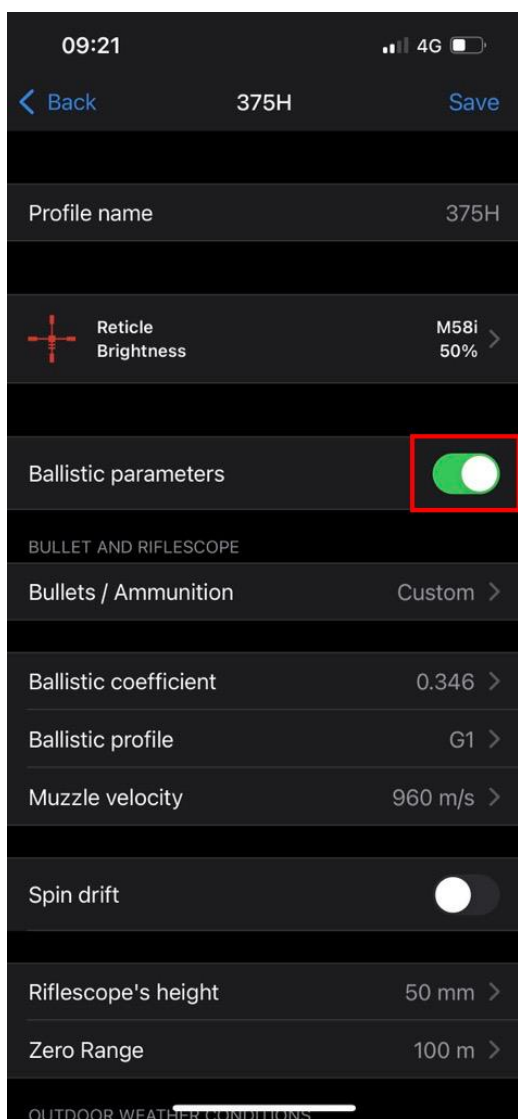


5. Kad ištrintumėte profilį, ekrano apačioje paspauskite „Delete Profile“ (Ištrinti profilį).

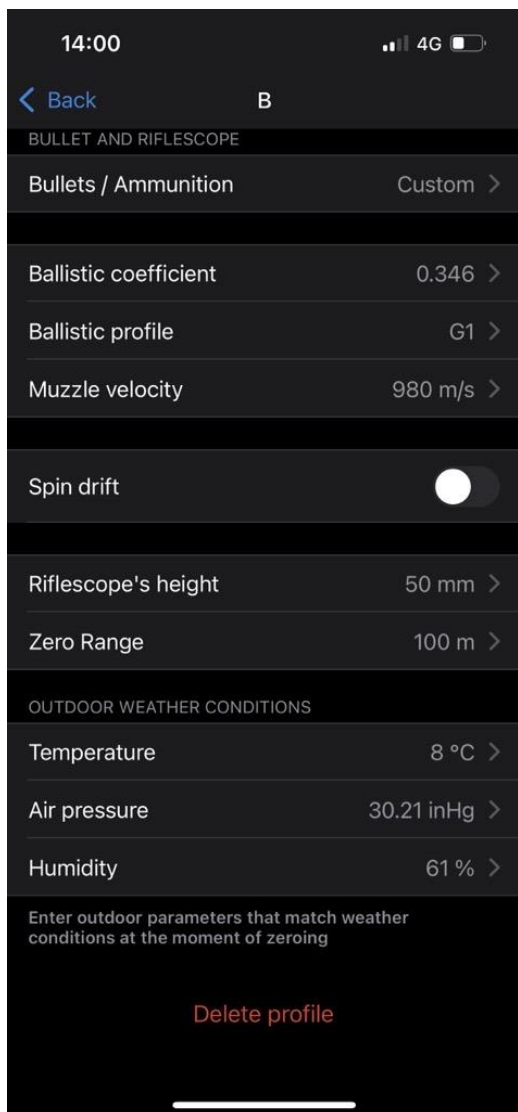


Profilių saugojimas debesyje

Kad išsaugotumėte savo profilius debesyje:


1. Eikite į „Settings“ (Nustatymų) skiltį.
2. Paspauskite „Log In“ (Prisijungti).

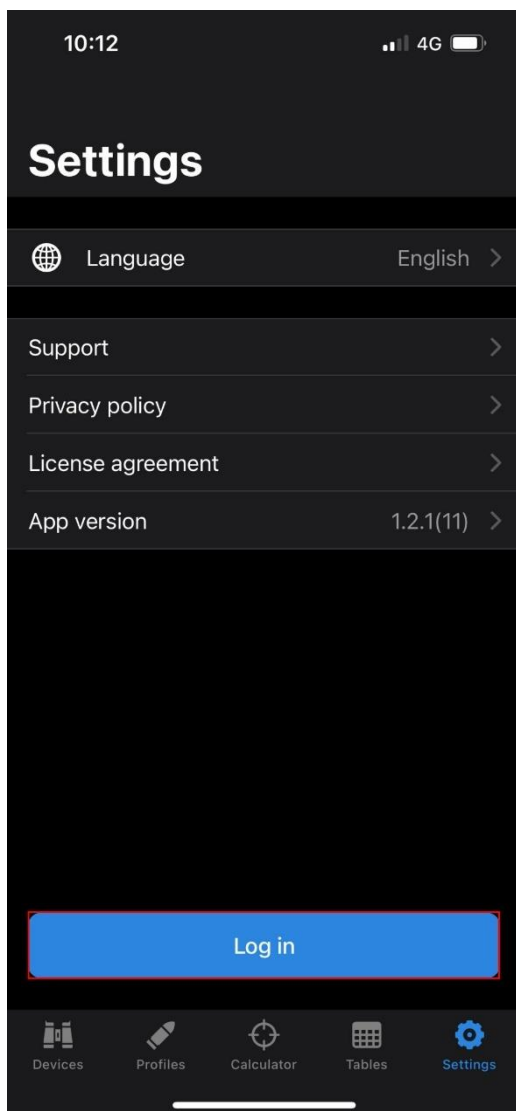

3. Užsiregistruokite arba prisijunkite prie savo debesies paskyros.

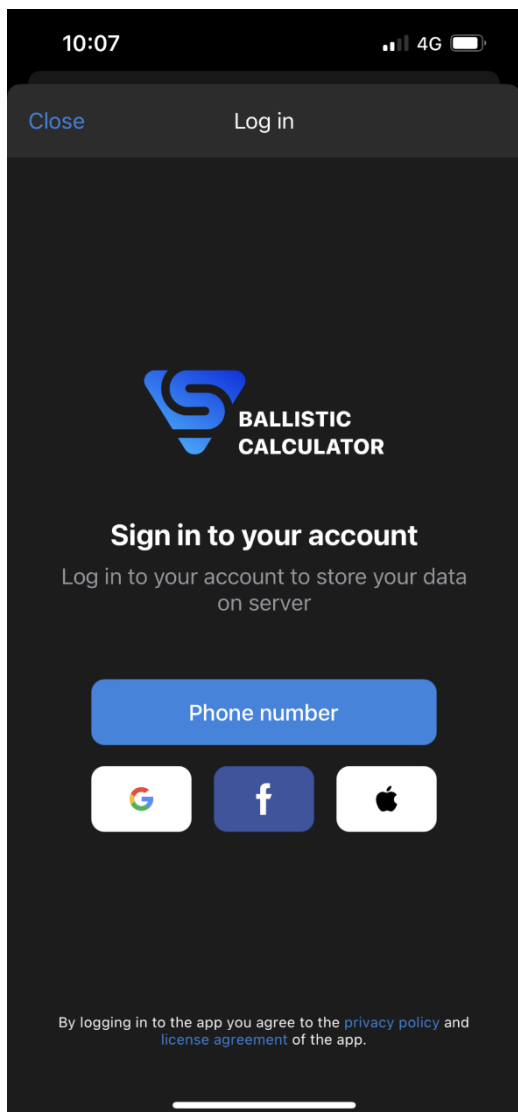



4. Profilių skiltyje bus rodomi profiliai iš jūsų debesies. Visi pakeitimai bus automatiškai perkelti į debesį.

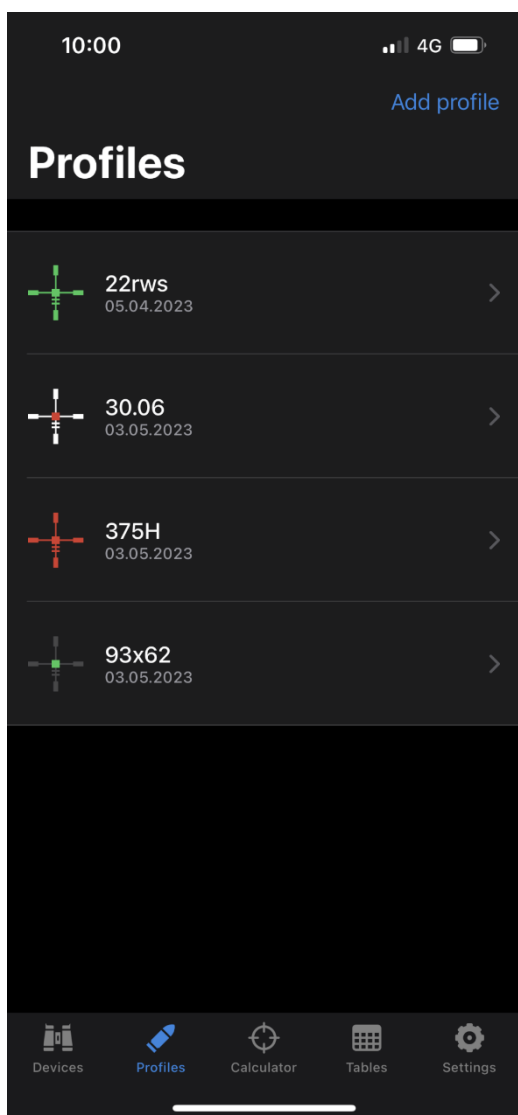


Kaip naudoti balistinį skaičiuotuvą neprisijungus prie taikiklio

1. Eikite į „Calculator“ (Skaičiuotuvą) skiltį.

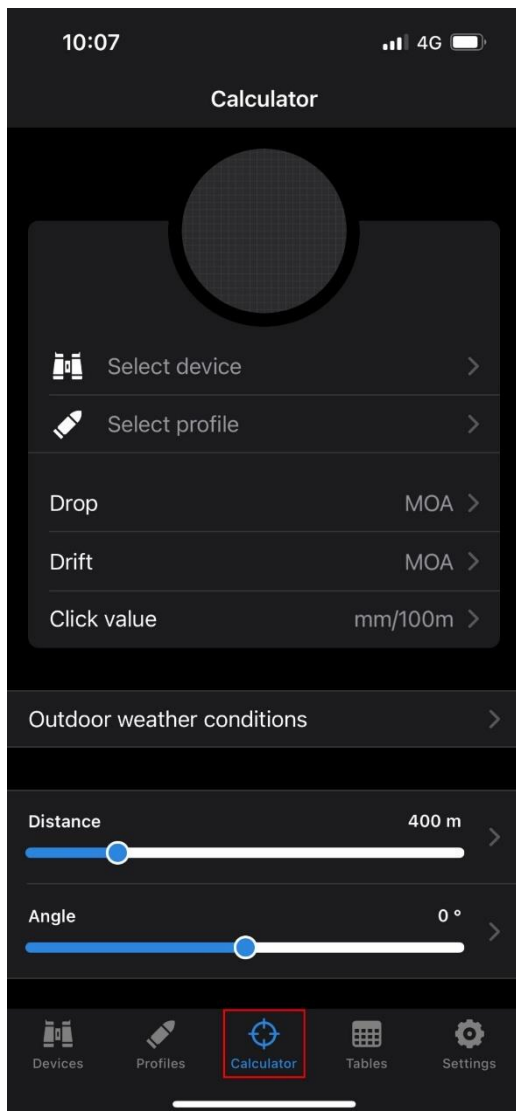

2. Pasirinkite norimą „Pulsar“ prietaisą laukelyje  arba palikite laukelį tuščią, jei turite kitą prietaisą.


3. Pasirinkite vieną iš savo profilių laukelyje .

4. Pakoreguokite oro sąlygų, atstumo ir šūvio kampo nustatymus.

5. Vertikalios korekcijos bus rodomos „Drop“ (Kritimas) laukelyje.



6. Horizontalios korekcijos bus rodomos „Drift“ (Dreifas) laukelyje.

Taikymosi kompensavimo simboliai	
U	Aukštyn
D	Žemyn
R	Dešinėn
L	Kairėn


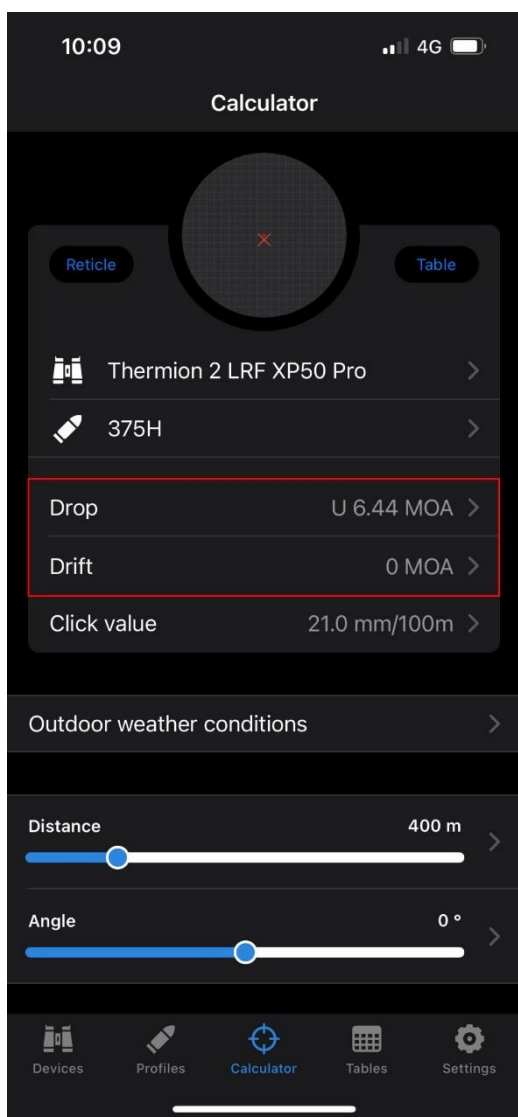


7. Paspausdami ant „Drop“, „Drift“ arba „Click Value“ (Paspaudimo reikšmė) laukelių, galite pasirinkti norimus korekcijų matavimo vienetus.

8. Paspauskite „Reticle“ (Tinklelis), kad padidintumėte langą su rekomenduojamu taikymosi tašku.

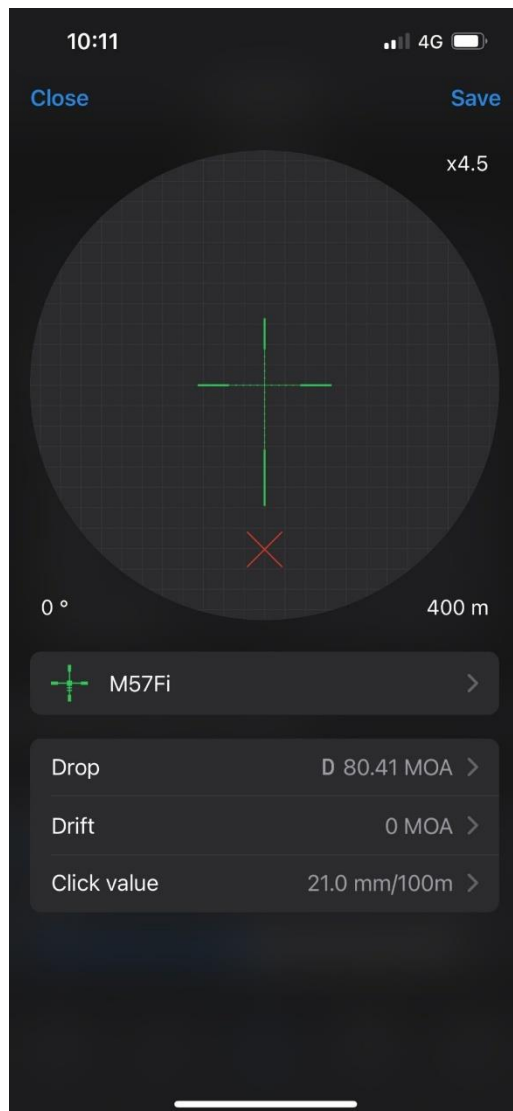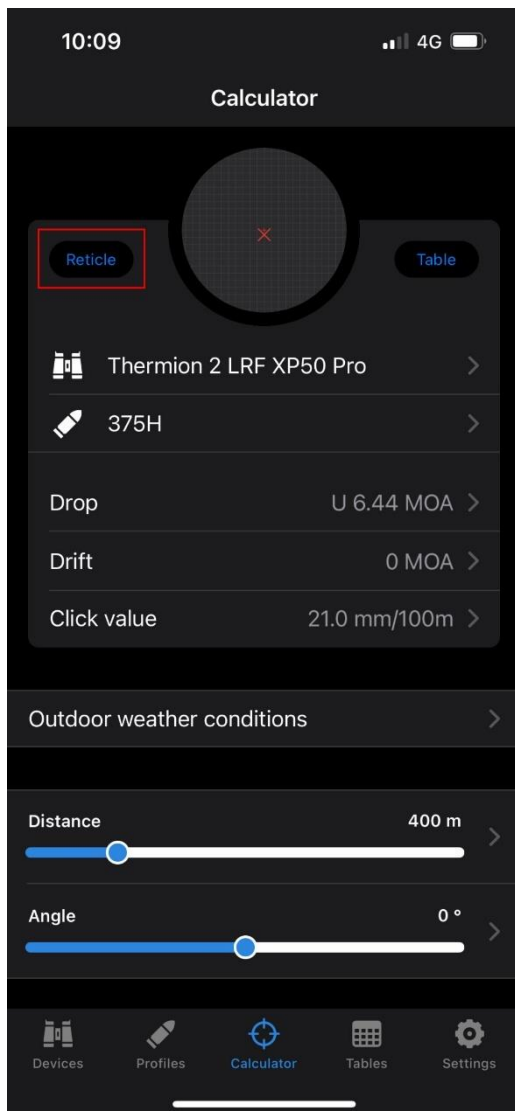


9. Paspauskite „Table“ (Lentelė), kad suskaičiuotumėte korekcijas skirtingiems atstumams.

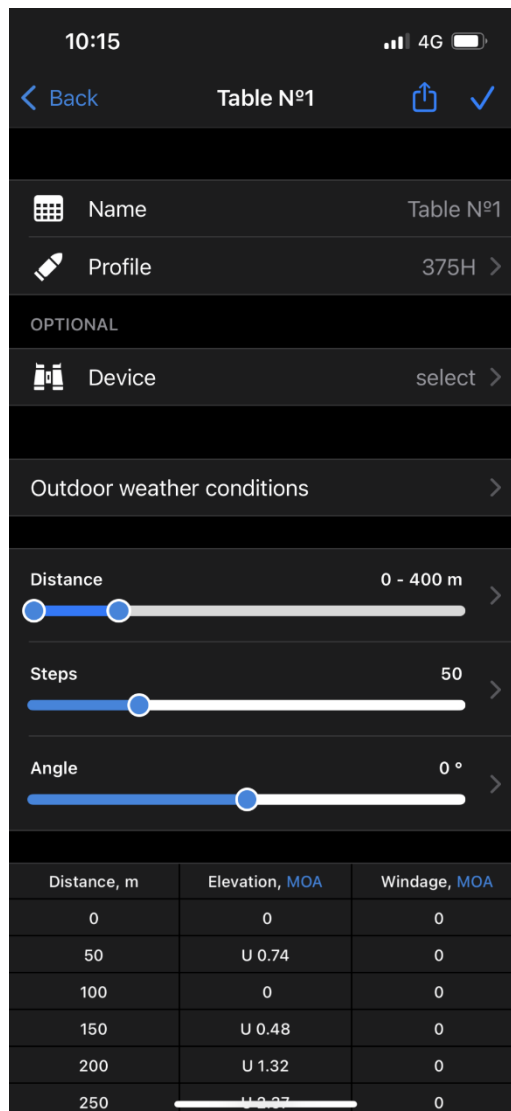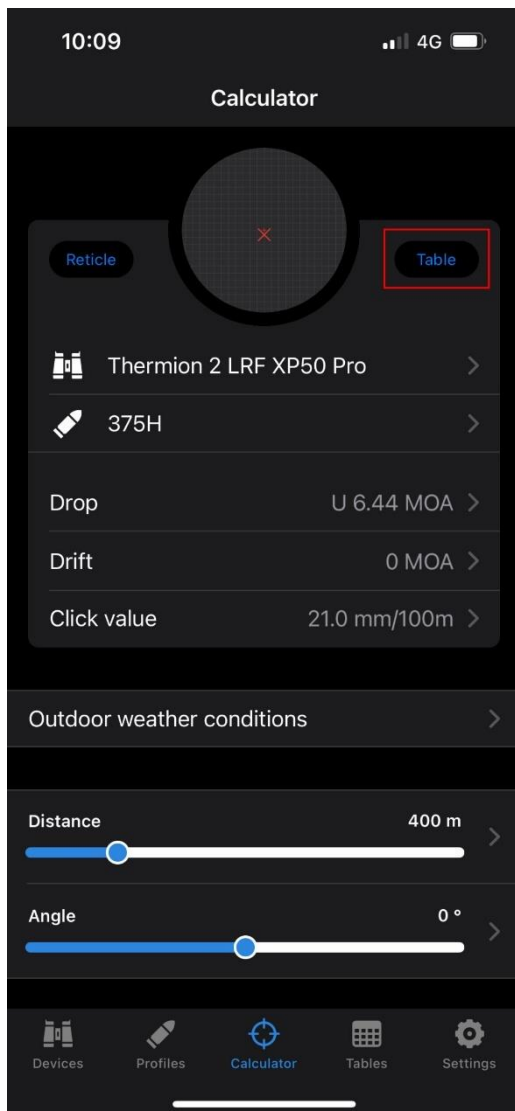


Ekране pasirodžiusią lentelę galima išsaugoti programėlėje paspaudžiant mygtuką ✓.


Kad pasidalintumėte lentelę, paspauskite  mygtuką ir pasirinkite norimą programėlę.

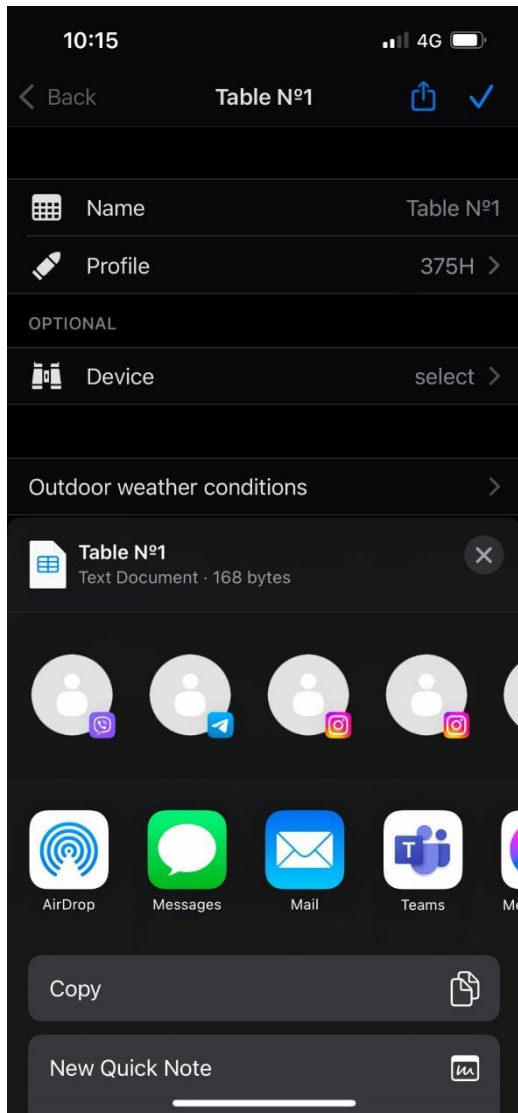


Kaip susikurti balistinę lentelę

1. „Tables“ (Lentelės) skiltyje, paspauskite „Add Table“ (Pridėti lentelę).

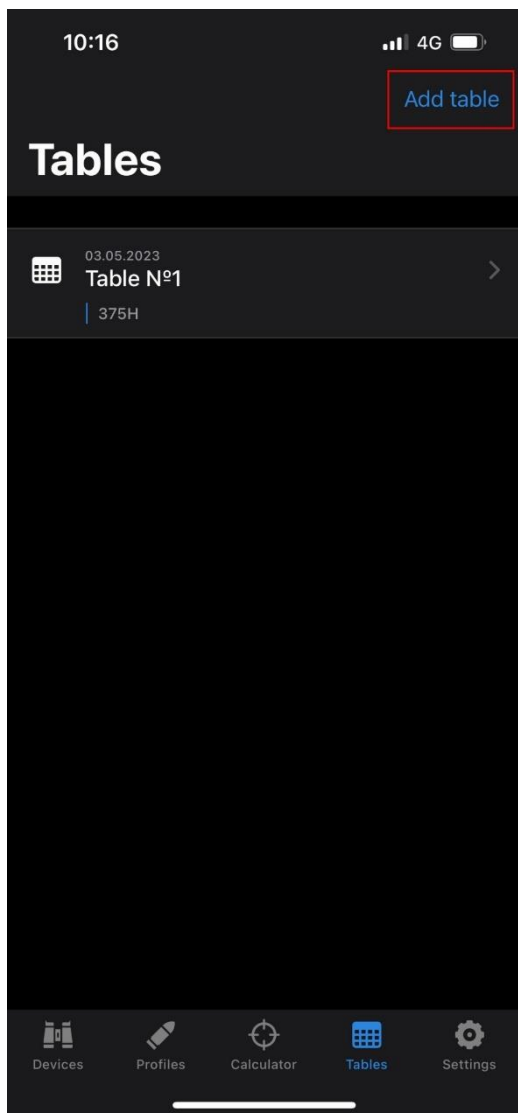

2. Pasirinkite vieną iš savo profilių  laukelyje.

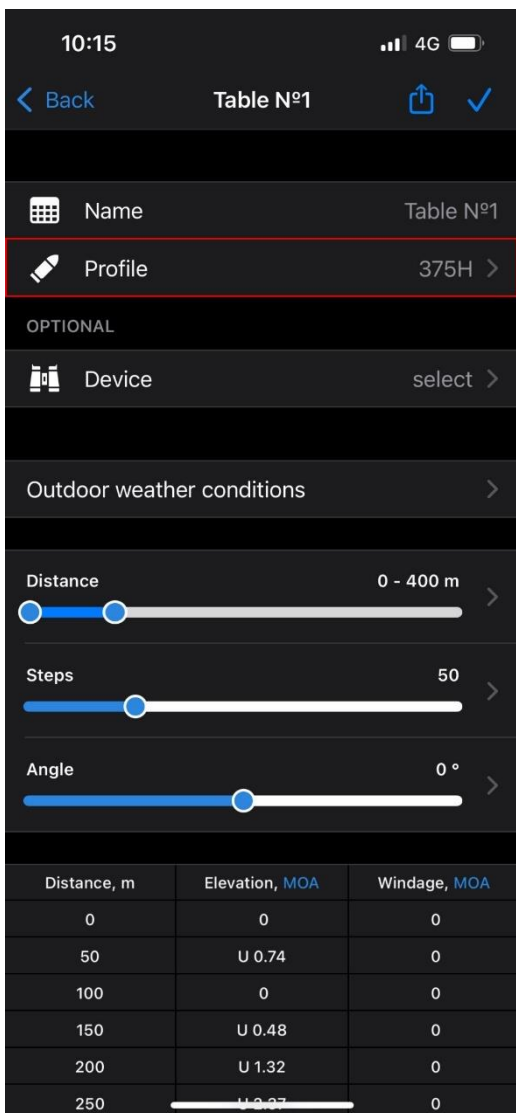

10:15 4G

< Back Table N°1

Name Table N°1

Profile 375H >

OPTIONAL

Device select >


Outdoor weather conditions >

Distance 0 - 400 m >

Steps 50 >

Angle 0° >

Distance, m	Elevation, MOA	Windage, MOA
0	0	0
50	U 0.74	0
100	0	0
150	U 0.48	0
200	U 1.32	0
250	U 0.37	0

3.  laukelyje pasirinkite norimą „Pulsar“ prietaisą arba palikite laukelį tuščią, jei turite kitą prietaisą.

4. Pakoreguokite oro sąlygų, atstumo ir šūvio kampo parametrus.


5. Pakoreguokite balistinės lentelės mastelį.


6. Paspauskite „Elevation“ (Pakilimas) ir „Windage“ (Vėjo pasipriešinimas) laukelių antraštes, kad pasirinktumėte norimus korekcijų matavimo vienetus.

7. Reikšmės, esančios lentelėje, yra automatiškai perskaičiuojamos, kai parametrai pasikeičia.

Taikymosi kompensavimo simboliai	
U	Aukštyn
D	Žemyn
R	Dešinèn
L	Kairèn

7. Išsaugokite lentelę paspausdami mygtuką ✓.


8. Kad pasidalintumėte lentelę, paspauskite  mygtuką ir pasirinkite norimą programėlę.


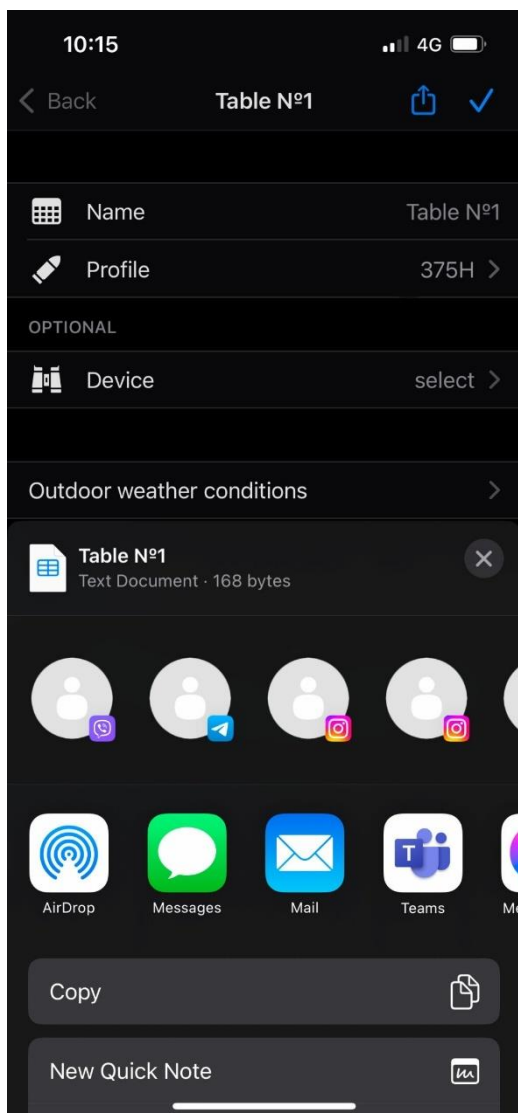


Kaip pasidalinti profiliu su kitu naudotoju

1. [Susikurkite](#) balistinį profilį programėlėje.

2. Įkelkite profilį į taikiklį.



Kad tai padarytumėte, eikite į „Devices“ (Įrenginiai) skiltį → Pasirinkite savo taikiklį → „All device profiles“ (Visi įrenginio profiliai) → spustelkite  šalia profilio, kurį norite pakeisti, ir pasirinkite sukurtą profilį iš sąrašo.

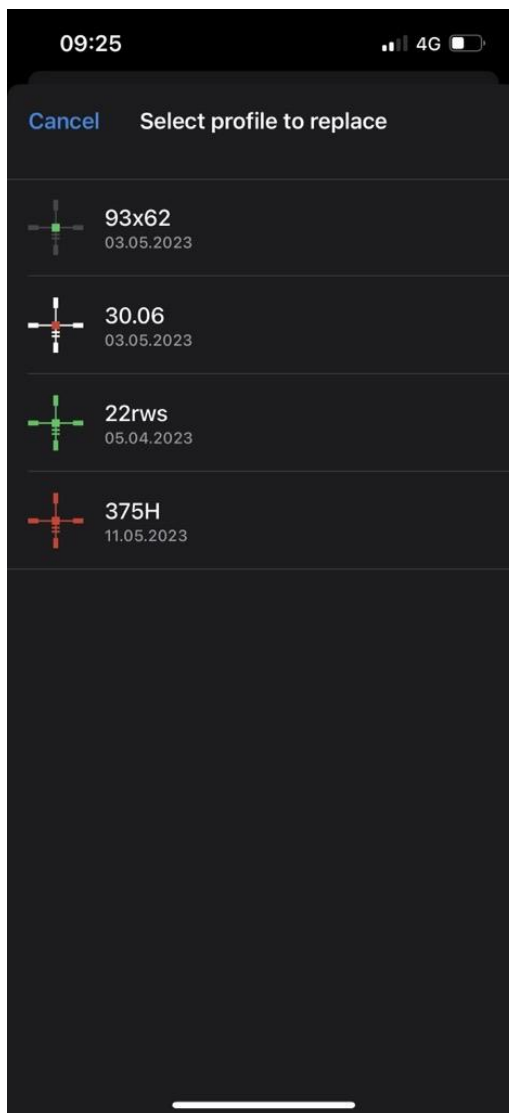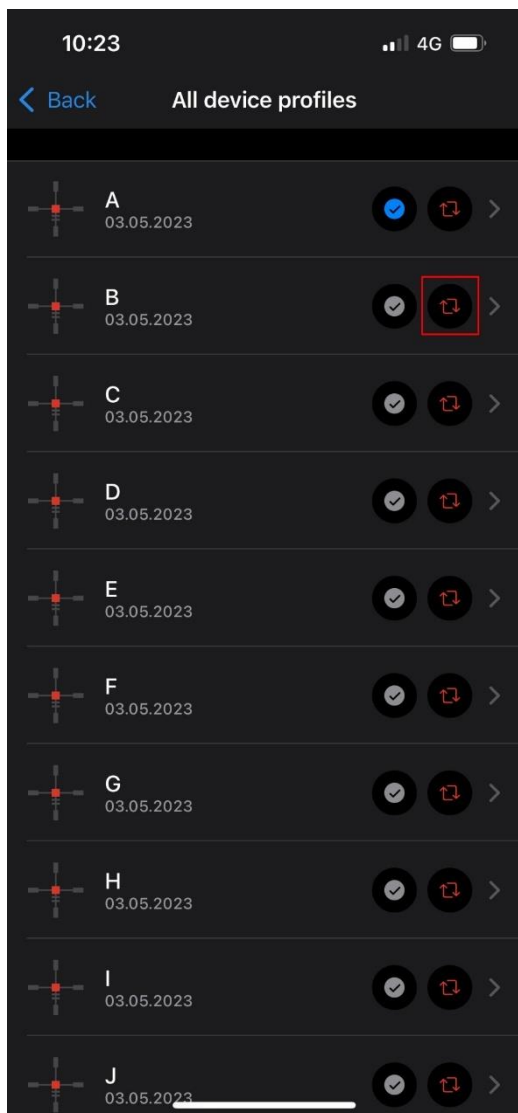

3. Patikrinkite savo profilio nustatymų tikslumą testiniu šūviu šaudykloje.

4. [Prijunkite](#) kito „Stream Vision Ballistics“ naudotojo išmanųjį telefoną prie taikiklio.

5. Pasirinkite profilį iš taikiklio atminties ir įkelkite jį į programėlės duomenų bazę. Jei duomenų bazėje jau yra profilis tokiu pačiu pavadinimu, pakeiskite jį.

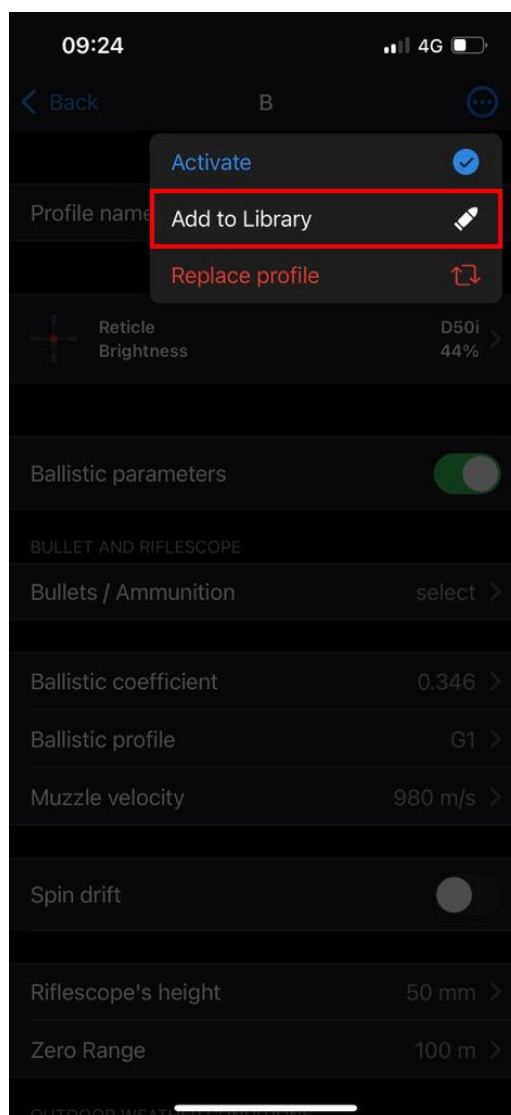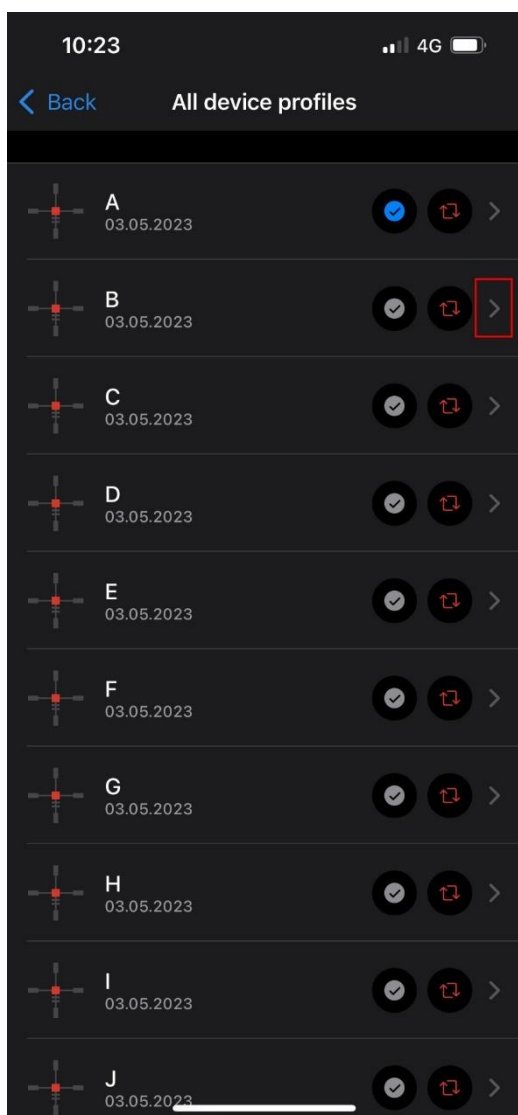

Atitiktis teisiniams reikalavimams ir pareiškimai

Gamintojas turi teisę atlikti prietaiso programinės įrangos ir mobiliosios programėlės pakeitimus bet kuriuo metu be privalomo pranešimo naudotojui (priklausomai nuo taikomų įstatymų, jei tokių yra).

Atsakomybės apribojimas. Atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir reglamentavimą: gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias pretenzijas, veiksmus, ieškinius, procesinius veiksmus, kainas, išlaidas, nuostolius ar įsipareigojimus (jei tokių yra), kylančius iš šio produkto naudojimo. Produkto valdymas ir naudojimas yra visiškoje Kliento atsakomybėje. Vienintelis Gamintojo įsipareigojimas yra tiekti produktą (-us) ir susijusias paslaugas pagal įvykdytų sandorių taisykles ir sąlygas, įskaitant ir garantijoje numatytas nuostatas. Parduotų produktų ir atliktų paslaugų perdavimas iš Gamintojo Klientui negali būti interpretuojamas, aiškinamas arba laikomas nei aiškiai, nei numanomai, kaip sukuriantis bet koki įsipareigojimą ar naudą bet kokiai trečiajai šaliai (išskyrus Platintoją, Pardavėją, Pirkėją). Gamintojo atsakomybė už nuostolius, nepriklausomai nuo jų formos ar veiksmo, negali viršyti įmokų ar kitų mokesčių, sumokėtų Gamintojui už produktą (-us) ir / ar paslaugą (-as).

GAMINTOJAS NĖRA ATSAKINGAS UŽ PRARASTAS PAJAMAS ARBA NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS, PAVYZDINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS, NET JEI GAMINTOJAS ŽINOJO AR TURĖJO ŽINOTI, KAD TOKIE NUOSTOLIAI BUVO ĮMANOMI IR NET JEI TIESIOGINIAI NUOSTOLIAI NEATITINKA TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĖS.